Umbausatz Raumluftunabhängig 95.21116-0016

MH 075

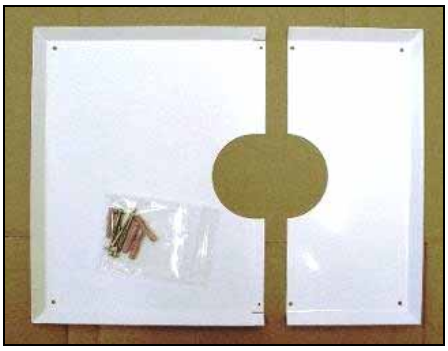

Abb. 1: Wandanschlussblende geschlossen.

Abb. 2: Lieferumfang:

Stück	Beschreibung
1	Ansaugschalldämpfer RLU
0,8 m	U-Profil Dichtung
1	Blende Ansaugstutzen RLU, D=21
1	Blende Ansaugstutzen RLU, D=25
1	Ansaugstutzen RLU
4	Zylinderschraube; M5x8
3	Zylinderschraube; M5x75
3	Scheibe; 5,3
3	Scheibe; 6,4 Polyamid
1	Wandanschlussblende RLU
1	Wandanschlussblende geschlossen Abb.1
1	Dichtung für Wandanschlussblende
1	Befestigungssatz Wandblende
1	Zuluftschlauch RLU, NW 51 x 5m
2	Bandschelle ST, 40/60 mm
1	MH 075 Montageanleitung

Abb. 3: Ansaugschalldämpfer vom Unitbrenner entfernen. Die Einstellung der Lufteinlaufdüse bleibt erhalten.

Abb. 4: Ansaugschalldämpfer RLU zur Montage vorbereiten. U-Profil Dichtung anbringen.

Abb. 5: Blende Ansaugstutzen auswählen: RE 15 HU = D 21mm, RE 19-27 HU = D 25. Den Ansaugstutzen RLU und die Blende mit 4 Stück Zylinderschraube M5x8 mit der Öffnung nach unten an den Ansaugschalldämpfer RLU anbauen.

Abb. 6: Ansaugschalldämpfer mit Zylinderschraube M5x78, Scheibe 5,3 und Scheibe 6,4 Polyamid an Unitbrenner montieren.

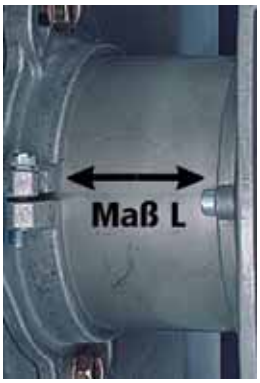

Abb. 7: Position Brennerrohrflansch RE HU: L=55 mm

Abb. 8: Zuluftschlauch RLU mit Bandschelle an Ansaugstutzen RLU anbringen.

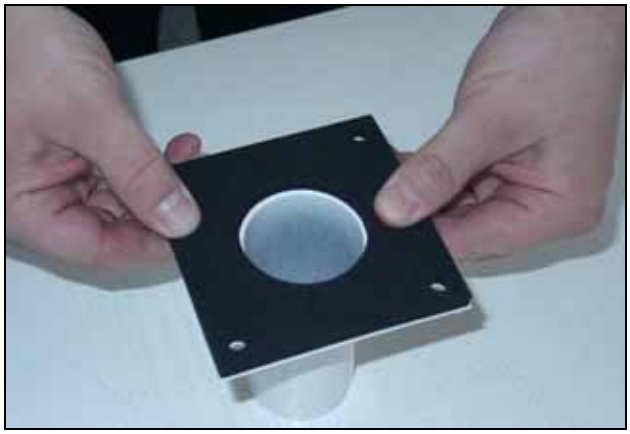

Abb. 9: Dichtung auf die Wandanschlussblende kleben und Wandanschlussblende an der Wand befestigen.

Gegebenenfalls geschlossene Blende aus Abb. 1 verwenden!

Abb. 10: Zuluftschlauch durch die vorgesehen Öffnung des vorderen und hinteren Verkleidungsbleches führen.

Abb. 11: Zuluftschlauch RLU mit Bandschelle am Stutzen der Wandanschlussblende befestigen.