



План газопровода низкого давления (М 1:500)

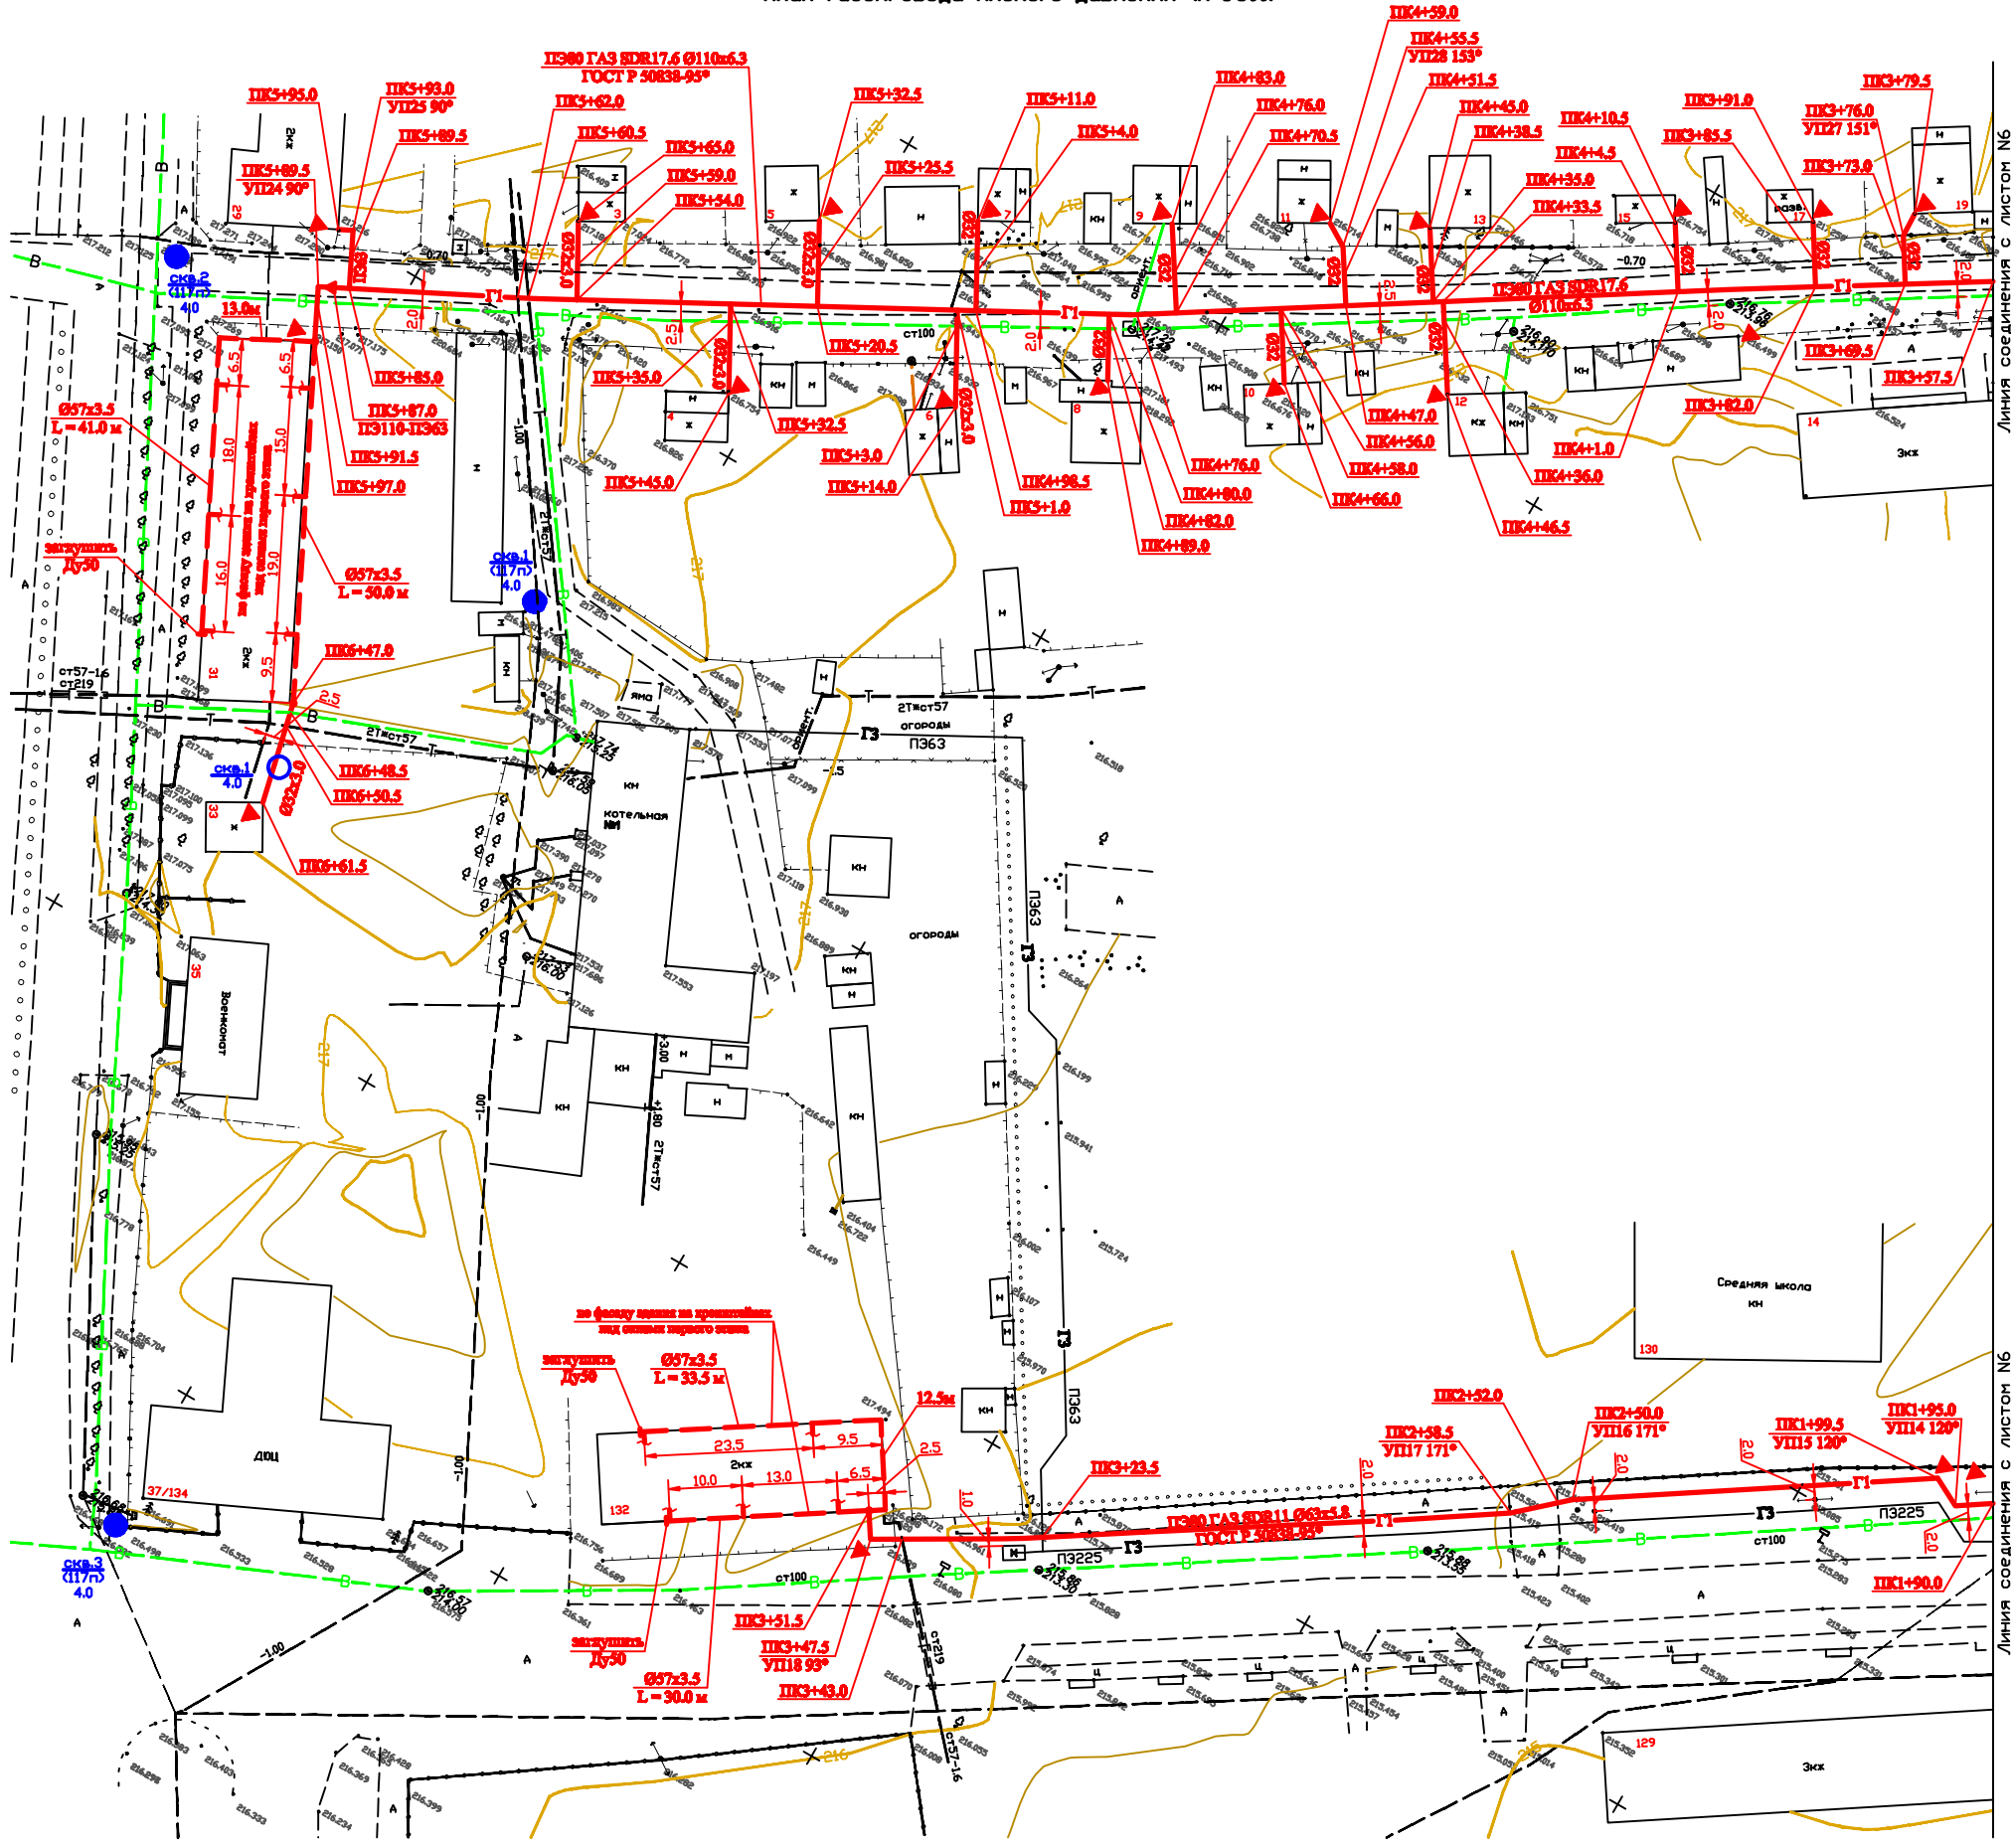

Примечания:

1. Продольные профили газопровода смотри лист ППО (ГСН)-8.
2. Подземный газопровод прокладывать открытым способом.
3. Укладки газопровода прокладываемого открытым способом предусмотреть на песчаную подготовку толщиной 10 см.
4. После укладки трубы произвести их присыпку песчаным грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей трубы.
5. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб прокладываемого открытым способом предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «осторожно газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.
6. Схемы фасадных газопроводов жилых домов по пр-ту \_\_\_\_\_ и ул. \_\_\_\_\_ смотри лист ППО (ГСН)-8.
7. Схемы полиэтиленовых газопроводов-вводов к потребителям смотри листы ТКР-10, 11.

Схема раскладки листов

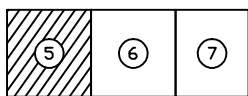

Имя	Колон	Лист	Надс	Подпись	Дата
Разработ.					
Проверил					
ГИП					

Стадия	Лист	Листов
ПД	5	—

Копировал:

Согласованы:

Имя, И. подл., Подпись и дата, Взам. инв. N

Линия соединения с листом №6

Линия соединения с листом №6