



План газопровода низкого давления (М 1:500)

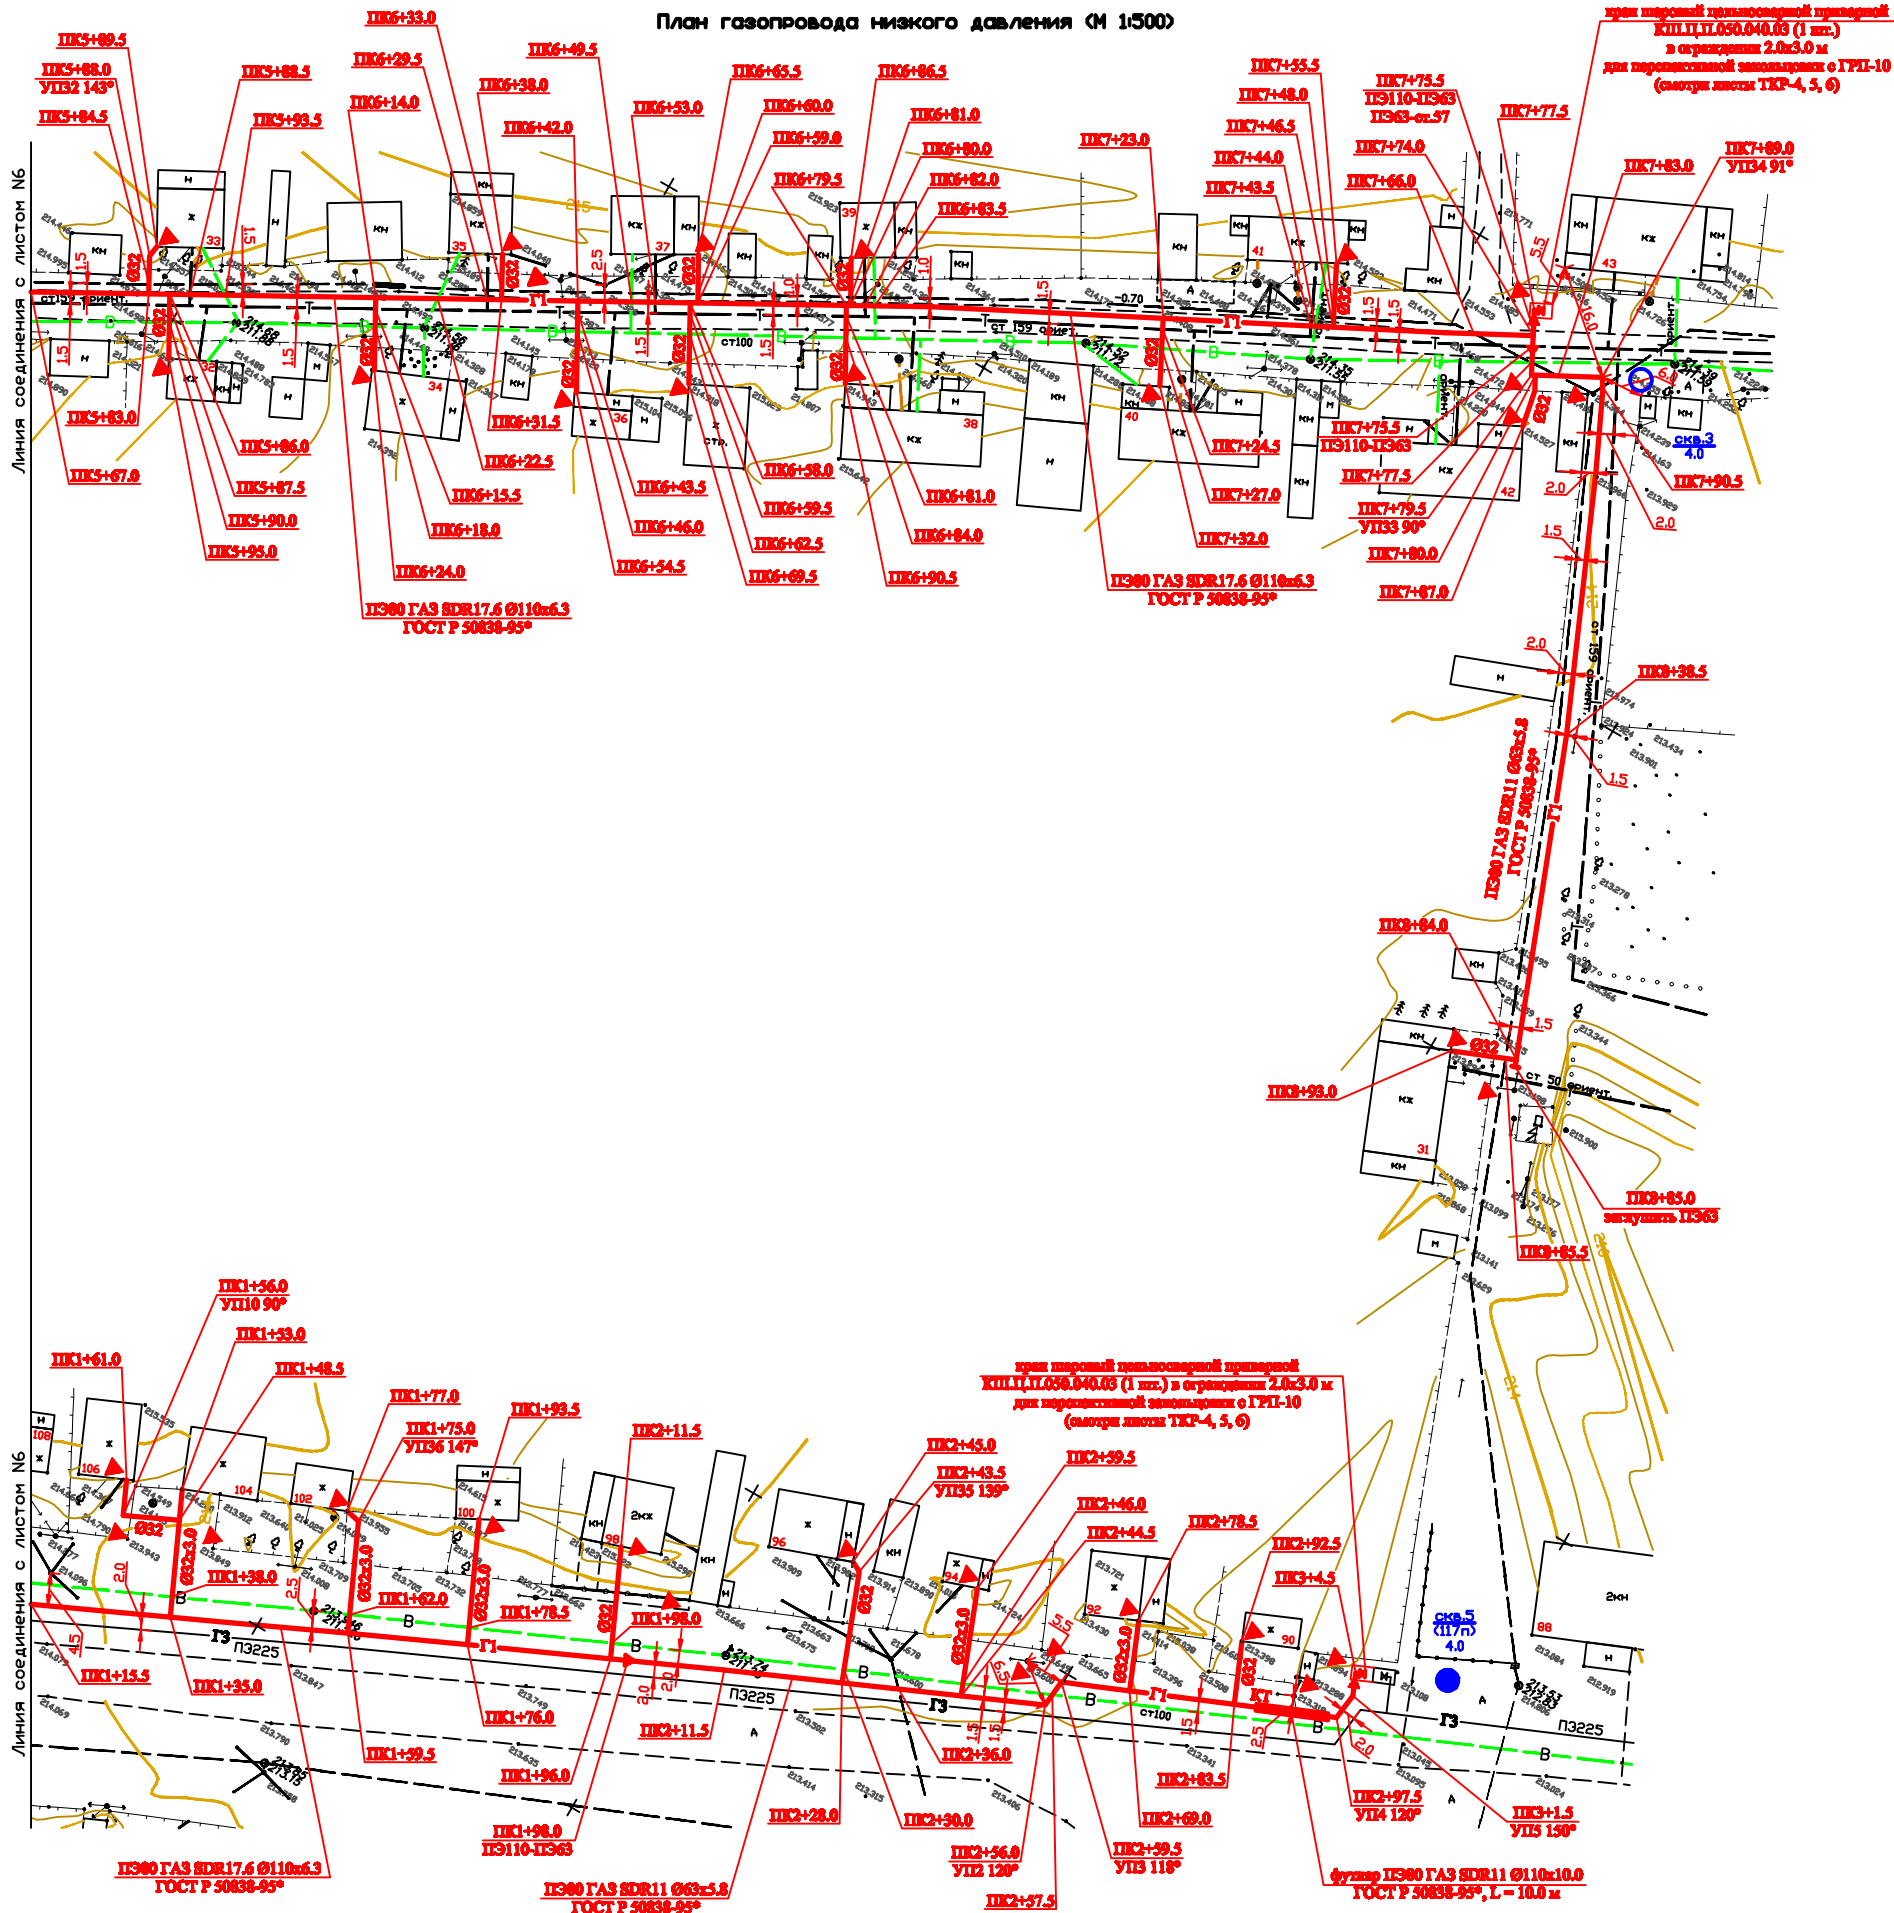

Примечания:

1. Продольные провилы газопровода смотри лист ППО (ГСН)-11.
2. Подземный газопровод прокладывать открытым способом.
3. Укладки газопровода прокладываемого открытым способом предусмотреть на песчаную подготовку толщиной 10 см.
4. После укладки трезь произвести их присыпку песчаным грунтом на высоту не менее 20 см над верхней образующей трезь.
5. Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых трезь прокладываемого открытым способом предусмотреть укладку сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «осторожно газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода. На участках пересечения газопровода с подземными инженерными коммуникациями сигнальную ленту уложить вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 0,2 м между собой и на 2,0 м в обе стороны от пересечения сооружения.
6. Схемы полиэтиленовых газопроводов-вводов к потребителям смотри лист ТКР-10.
7. Установку отключающих устройств в ограждениях для перспективной автоматизации с ГРП-10 смотри листы ТКР-4, 5, 6.
8. Схему установки контрольной трезьки на футляре смотри лист ТКР-15.

Схема раскладки листов

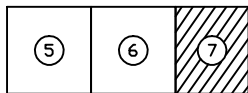

| Имя | Колон | Лист | Надс | Подпись | Дата |
|-----------|-------|------|------|---------|------|
| Разработ. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Стация | | | | | |
| Лист | | | | | |
| Листов | | | | | |
| ПД | | | | | |
| 7 | | | | | |
| — | | | | | |

Копировал: